Vaporetto Lecoaspira

TURBO & ALLERGY

POLTI®
INNOVATIVE BY NATURE.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

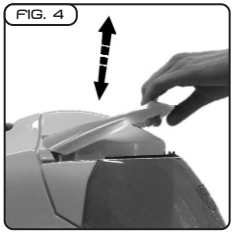

FIG. 5

FIG. 6

FIG.6a

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

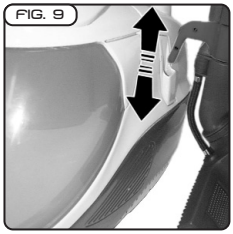

FIG.10

FIG.11a

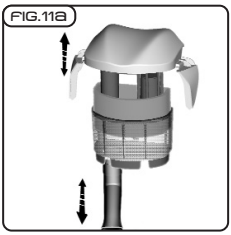

FIG.11B

FIG.11C

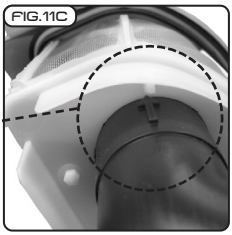

FIG. 12

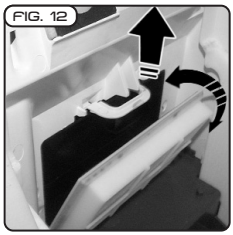

FIG.A1

FIG.A2

FIG.A3

FIG. B

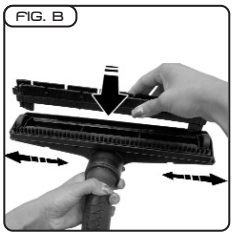

FIG. C

FIG. D

FIG. E

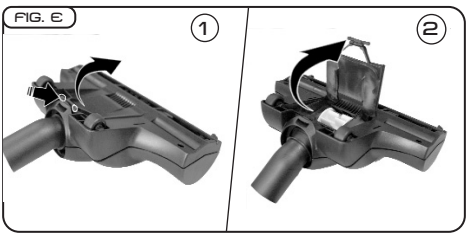

FIG. F

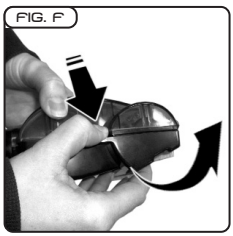

FIG. G

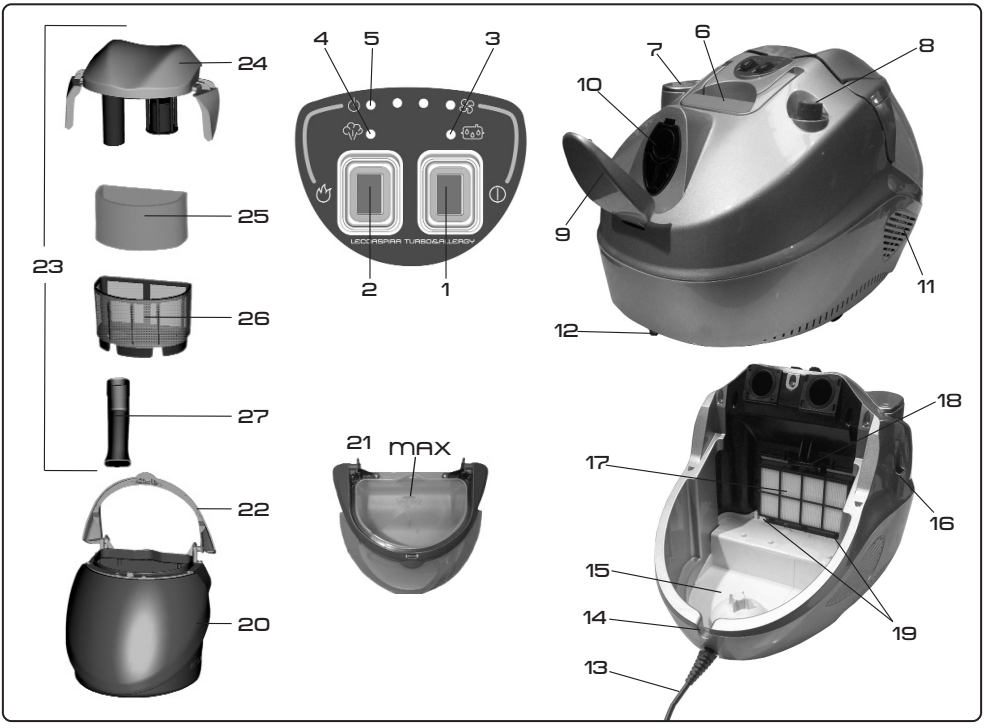
24
25
23
26
27
22
20
4
5
3
2
1
21
MAX
6
7
8
10
9
11
12
18
17
16
15
14
19
13

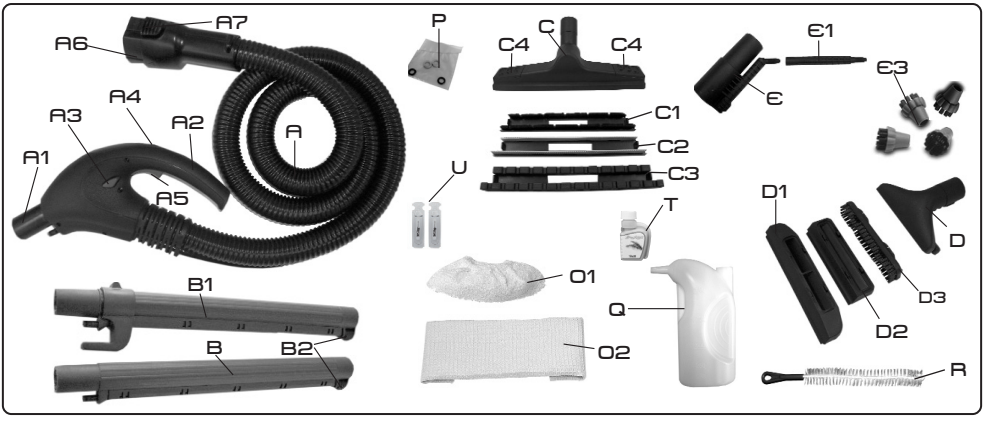
A7
A6
A4
A3
A2
A
A1
A5
P
C
C4
C4
E1
E
E3
C1
C2
C3
U
T
D1
D
D3
D2
B1
B
B2
O1
Q
O2
R

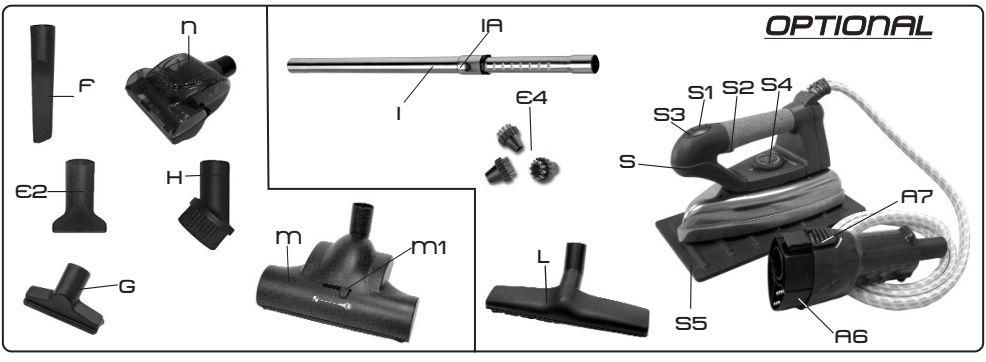
F
N
E2
H
G
m
m1
IA
I
E4
L
OPTIONAL
S1
S2
S4
S3
S
A7
S5
A6

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- En cas de perte de ce manuel d'instructions, il est possible de le consulter et/ou de le télécharger en se connectant au site www.polti.com
- Déballer le produit et vérifier l'intégrité du produit et de tous les accessoires indiqués dans la légende. En cas de doute, ne pas utiliser le produit et contacter un SAV agréé.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
- Cet appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et les personnes non expertes que s'ils ont été préalablement informés sur l'utilisation en toute sécurité du produit et sur les dangers liés au produit. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser les enfants nettoyer et effectuer l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Mettre l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil est allumé ou en phase de refroidissement.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, le faire vérifier par un service après-vente agréé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils sont utilisés de manière impropre. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des appareils électriques sous tension ou vers l'appareil.
- Conserver tous les composants de l'emballage hors de la portée des enfants : ce ne sont pas des jouets. Conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants : risque d'étouffement.

	ATTENTION : température élevée. Danger de brûlure ! Si indiqué, ne pas toucher les parties sur le produit.
	ATTENTION : Danger de brûlure !

INFORMATIONS SUR LA SECURITE
Risque de décharges électriques et/ou court-circuit

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Toujours éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, débranchez la prise électrique. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, vérifier que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché du réseau.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais retirer la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés. Contacter un SAV agréé.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques non autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages et incendies.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus.
- Ne pas utiliser l'appareil à côté d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des appareils électriques et/ou électroniques sous tension ou sur l'appareil.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE :
Risque de blessures et/ou de brûlures pendant le fonctionnement de l'appareil

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des lieux présentant un risque d'explosion.
- Ne pas utiliser le produit en présence de substances toxiques.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil, ne jamais tenter de le démonter mais contacter un service après-vente agréé.
- Cet appareil est doté de dispositifs de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, s'assurer qu'il est froid.
- Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, animaux ou déchets.
- Ne jamais approcher les mains du jet de vapeur.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou des pertes.
- Ne pas aspirer d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout ne pas aspirer de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact avec des parties internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- Ne pas aspirer de substances toxiques.
- Ne pas aspirer d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matières en cours de combustion.
- Ne jamais diriger l'embout d'aspiration vers des personnes ou des animaux.
- En cas de repassage en position assise, veiller à ce que le jet de vapeur ne soit pas dirigé vers les jambes. La vapeur pourrait causer des brûlures.
- S'assurer, avant de brancher l'appareil au réseau, que la touche jet de vapeur continu n'est pas activée.
- Ne pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement et lorsqu'il est branché sur le secteur.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE
utilisation de l'appareil

- Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet.
  Ne pas utiliser de l'eau distillée, de l'eau de condensation des sécheuses, de l'eau parfumée, de l'eau de pluie, de l'eau des batteries, de l'eau des systèmes de climatisation ou analogues. Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents.
- Ne pas utiliser d'autres produits anti-calcaire que Kalstop FP2003.
- Toujours conserver l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de fourneaux allumés, étuves électriques ou autre source de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C.
- Appuyer sur les touches uniquement avec le doigt, sans forcer ni utiliser des objets pointus comme les stylos.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout pas lorsque l'appareil est chaud.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil en cas de réparation ou de remplacement d'accessoires, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Laisser refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Avant de ranger l'appareil, s'assurer qu'il est complètement froid.
- Pour remplir le bac de récupération, on peut utiliser l'eau du robinet.
- Ne pas aspirer de matériaux tels que plâtre, ciment, etc. qui, au contact de l'eau, se solidifient et peuvent compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale durant son fonctionnement.
- Toujours poser l'appareil sur des surfaces stables.
- Repasser uniquement sur des supports résistants à la chaleur et qui laissent passer la vapeur.
- En cas de remplacement de la semelle repose-fer, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable.
- En posant le fer sur son support, s'assurer que la surface sur laquelle est placé le support est stable.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur des surfaces sensibles à la chaleur.

Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil

FÉLICITATIONS

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Polti.

En choisissant Vaporetto Lecoaspira, vous disposez d'un appareil complet pour le nettoyage de la maison, en mesure d'aspirer les matières solides et liquides, de désinfecter à la vapeur, de sécher et d'éliminer acariens et allergènes. Vous pourrez décider, en fonction de vos besoins, d'utiliser simultanément la vapeur et l'aspiration pour effectuer des nettoyages complets, seulement la fonction aspiration pour attraper efficacement les poussières ou seulement la fonction vapeur pour effectuer des nettoyages spécifiques.

La fonction aspiration :
Le cœur du système de filtration est représenté par le filtre à eau exclusif "Eco-Active" breveté Polti. Le filtre à eau "Eco-Active" utilise la force purificatrice naturelle de l'eau pour capter la saleté et empêcher la dispersion de poussières dans l'air. De plus, le filtre HEPA retient les impuretés, y compris les pollens et les acariens.

La fonction vapeur :
La vapeur dégagée par Lecoaspira est sèche et puissante. Grâce à la chaleur, elle décolle et dissout la saleté, éliminant graisse, germes et acariens. Le pouvoir désinfectant de la vapeur est totalement naturel. La puissance de nettoyage est telle que même les nettoyants chimiques les plus modernes ne peuvent l'égaler.

Sur notre site www.polti.com vous trouverez des conseils utiles pour exploiter tout le potentiel de Lecoaspira. Nous vous invitons à consulter le "guide pour une maison saine et propre" qui se trouve dans la page d'accueil du site.

Bon travail.

CE Cet appareil est conforme a la directive 2004/108/CE (CEM) et a la directive 2006/95/CE (basse tension)

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avéreraient nécessaires sans aucun préavis.

TABLE DES MATIÈRES

- LÉGENDE....page 64
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -....page 65
- IDENTIFICATION ....page 65
- ATTENTION: INFORMATIONS AUX UTILISATEURS.... page 66
- UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT....page 66
- SYMBOLES FIGURANT SUR L'APPAREIL ET/OU LES ACCESSOIRES ....page 67
- DEBALLAGE ....page 67
- PREPARATION....page 68
  - *PRÉPARATION À L'UTILISATION DE LA FONCTION ASPIRATION*....page 68
  - *PRÉPARATION À L'UTILISATION DE LA VAPEUR* ....page 68
- ALLUMAGE.... page 69
  - *MODE D'EMPLOI: ASPIRATION* ....page 69
  - *MMODE D'EMPLOI: VAPEUR* ....page 70
  - *MODE D'EMPLOI: VAPEUR + ASPIRATION* ....page 70
- RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE A LA VAPEUR DE SURFACES DELICATES .....page 71
- APRES L'EMPLOI....page 72
  - *OPERATIONS A EFFECTUER APRES L'UTILISATION*....page 72
  - *VIDANGE ET NETTOYAGE DU BAC DE RECUPERATION.* ....page 72
- BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES ....page 73
- CONSEILS POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES....page 75
- ACCESSOIRES EN OPTION....page 80
- ENTRETIEN GENERAL....page 82
  - *EMPLACEMENT LOGEMENT CABLE*....page 82
  - *NETTOYAGE DU FILTRE LAVABLE HEPA* ....page 82
  - *COMMENT REMPLACER LES JOINTS DE RECHANGE* ....page 83
- DEPANNAGE ....page 84

LÉGENDE

1) Interrupteur général
2) Interrupteur chaudière
3) Voyant absence d'eau
4) Voyant pression
5) Indicateurs lumineux augmentation aspiration
6) Poignée transport
7) Bouchon du réservoir
8) Manette réglage vapeur
9) Volet prise monobloc
10) Prise monobloc
11) Grille sortie d'air
12) Roues pivotantes
13) Fil d'alimentation
14) Siège passage fil d'alimentation
15) Compartiment range-fil
16) Dispositif porte-accessoires
17) Filtre HEPA
18) Languette dégagement Filtre HEPA
19) Sièges logement Filtre HEPA
20) Seau récolteur
21) Niveau MAX
22) Poignée seau récolteur
23) Groupe filtre à eau "Eco-Active"
24) Couvercle du groupe filtre à eau "Eco-Active"
25) Filtre éponge
26) Corps filtre avec élément filtrant micro-percé
27) Tube coudé

ACCESSOIRES ASPIRATION-VAPEUR

A) Gaine vapeur+aspiration
A1) Fixation accessoires
A2) Poignée
A3) Touche de sécurité
A4) Bouton aspiration
A5) Bouton vapeur
A6) Fiche monobloc
A7) Bouton blocage fiche monobloc
B) Tube rallonge vapeur+aspiration
B1) Tube rallonge vapeur+aspiration avec stationnement
B2) Bague blocage accessoires
C) Brosse multifonctions
C1) Raclette avec brosse pour brosse multifonctions
C2) Raclette avec éléments en caoutchouc pour brosse multifonctions
C3) Raclette avec éléments rigide pour brosse multifonctions
C4) Coulisses blocage raclettes
D) Petit embout vapeur+aspiration
D1) Raclette lave-vitres 225 mm pour petit embout vapeur+aspiration
D2) Raclette lave-vitres 155 mm pour petit embout vapeur+aspiration
D3) Raclette avec brosse pour petit embout vapeur+aspiration
E) Accessoire 120° vapeur/aspiration
E1) Lance vapeur
E3) Petites brosses colorées
O1) Bonnette
O2) Serpillière
P) Joints de rechange
Q) Bidon de remplissage
R) Brosse nettoyage seau récolteur
U) 2 Flacons de Kalstop FP2003

ACCESSOIRES UNIQUEMENT ASPIRATION

E2) Petite embout aspiration
F) Lance aspiration
G) Embout aspiration pour éléments rembourrés et tissus
H) Brosse aspiration avec soies souples
M) Turbo brosse
M1) Sélecteur type de surface
N) Mini turbo brosse
T) Biecologico

ACCESSOIRES EN OPTION

E4) Petites brosses en laiton
I) Tube télescopique aspiration
IA) Touche ressort tube télescopique
L) Brosse parquet
S) Fer professionnel
S1) Touche jet de vapeur continu
S2) Bouton demande vapeur
S3) Voyant chauffe du fer
S4) Bouton de réglage température
S5) Semelle repose-fer

REMARQUE *Pour faciliter l'identification, chaque accessoire porte la référence indiquée dans le présent tableau.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHAUDIÈRE		ALUMINIUM EXTRA ALP
VOLUME CHAUDIÈRE	l	0,7
PRESSION MAX.	bars	5
CAPACITÉ BAC DE RÉCUPÉRATION Capacité max. eau propre	l	1,2
CAPACITÉ BAC DE RÉCUPÉRATION Capacité max. eau sale	l	1,8
VOLTAGE	V	220 - 240
FRÉQUENCE	Hz	50 / 60
PUISSANCE MOTEUR	W	1500
PUISSANCE CHAUDIÈR	W	1100
PUISSANCE MAX.	W	2600
TENSION POIGNÉE GAINE	V	12 (Basse tension de sécurité)
BRUIT	dB	75,6
DEGRÉ DE PROTECTION		IPX4 (Splash Proof)
POIDS NET (sans accessoires) Approximatif sans eau	kg	10,3
DÉBIT VAPEUR	tours/minute	100
DIMENSIONS (LxPxA)	cm	49 x 32 x 33

IDENTIFICATION

L'étiquette des caractéristiques techniques est appliquée sur le fond de l'appareil. Pour toutes informations aux SAV agréés ou au Service Clients, toujours indiquer le nom du modèle et le numéro de série figurant sur l'étiquette Caractéristiques Techniques.

ATTENTION

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS
Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE)

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable, et non pas avec les ordures ménagères.

Par conséquent, l'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de tri des déchets électroniques et électrotechniques, ou de le rendre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.
Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit.

L'élimination non conforme du produit par le propriétaire entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT

Cet appareil est destiné à un usage domestique et sert comme générateur de vapeur et comme aspirateur de liquides, poussières et solides conformément aux descriptions et instructions fournies dans ce manuel. Lire attentivement et conserver ces instructions car elles pourraient être utiles à l'avenir.

Polti S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'accident dû à une utilisation de l'appareil non conforme aux présentes recommandations.

Vaporetto Lecoaspira Turbo & Allergy est un appareil multifonctions qui, selon les besoins et le type de nettoyage que l'on souhaite effectuer, peut être utilisé :

- Seulement comme aspirateur pour enlever la poussière des surfaces. Dans ce cas, ajouter de l'eau dans le bac de récupération saleté.

- Seulement comme nettoyeur à vapeur pour désinfecter les surfaces. Pour cette fonction, remplir le réservoir d'eau pour alimenter la chaudière.

- Utiliser simultanément les deux fonctions aspiration et vapeur pour aspirer, laver et sécher en même temps. Dans ce cas, remplir le bac de récupération saleté et le réservoir.

SYMBOLES FIGURANT SUR L'APPAREIL ET/OU LES ACCESSOIRES

	INTERRUPTEUR GÉNÉRAL
	VITESSE D'ASPIRATION
	INTERRUPTEUR ALLUMAGE/EXTINCTION CHAUDIÈRE
	ABSENCE D'EAU
MAX H_2O	NIVEAU MAXIMAL D'EAU À VERSER DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION SALETÉ
	VAPEUR PRÊTE
	INDICATEUR D'ASPIRATION
	AVERTISSEMENT : LA VAPEUR PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES EN CAS DE CONTACT AVEC LE CORPS
	ÉTIQUETTE ATTENTION : NE PAS VERSER BIOECOLOGICO DANS LE RÉSERVOIR CHAUDIÈRE

DEBALLAGE

Déballer le produit et vérifier son intégrité.
S'assurer que tous les accessoires indiqués dans la légende sont présents.

PREPARATION

PRÉPARATION À L'UTILISATION DE LA FONCTION ASPIRATION
REMPLISSAGE BAC DE RECUPERATION SALETE/FILTRE A EAU

- Soulever la poignée (**22**) du bac de récupération saleté (**20**)
- Extraire le bac (**20**) de son logement, en tournant la poignée (**22**) du bac vers l'arrière (fig. 4) de manière à retirer le groupe filtre à eau "Eco Active" (**23**)
- Remplir le bac avec environ 1,2 l d'eau du robinet jusqu'à hauteur du trait MAX (**21**).

NOTE *Il est possible d'ajouter à l'eau dans le bac Bioecologico, le liquide anti-mousse et déodorant à base de substances naturelles qui dégage un parfum agréable et empêche la formation de mousse dans le filtre à eau, garantissant ainsi le bon fonctionnement de l'appareil. (Pour en savoir plus, consulter le paragraphe Bioecologico).*

- Remettre le groupe filtre (**23**) dans le bac de récupération (**20**) en le ramenant dans sa position d'origine.
- Replacer le bac de récupération (**20**) dans son logement et accompagner la poignée jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa position de départ.

ATTENTION ***Un positionnement non correct du bac de récupération peut entraîner une réduction de la capacité d'aspiration.***

PRÉPARATION À L'UTILISATION DE LA VAPEUR
REMPLISSAGE DU RESERVOIR

- Tourner vers l'extérieur le bouchon du réservoir (**7**) (fig. 1).
- Remplir le réservoir d'auto-remplissage avec environ 560 cc d'eau courante, en utilisant la bouteille de remplissage (**Q**), jusqu'à l'apparition du niveau maximum du flotteur (fig. 2).

TYPE D'EAU À UTILISER

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet.
Toutefois, étant donné que l'eau de par sa nature contient du calcaire, ce qui à long terme peut causer des problèmes d'encrassement, il est recommandé d'utiliser un mélange composé de 50 % d'eau du robinet et 50 % d'eau déminéralisée ou traitée avec des systèmes d'adoucissement. Si l'on utilise uniquement de l'eau du robinet et que l'on souhaite éviter la formation de calcaire, il est recommandé d'employer le décalcifiant spécial à base de composants naturels Kalstop FP2003.

ATTENTION ***Ne pas utiliser de l'eau distillée, de l'eau de condensation des sécheuses, de l'eau parfumée, de l'eau de pluie, de l'eau des batteries, de l'eau des systèmes de climatisation ou analogues. Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents.***

REMPLISSAGE DE LA CHAUDIERE DURANT L'UTILISATION

Grâce au système d'auto-remplissage, il n'est plus nécessaire de s'arrêter et d'attendre pour rajouter de l'eau dans la chaudière.

Lorsque l'eau dans la chaudière est au niveau minimum, la sonde de niveau signale automatiquement la nécessité d'eau dans le réservoir en actionnant une pompe qui remplit la chaudière. Le voyant absence d'eau (**3**) s'allume et une alarme sonore retentit pour signaler le manque d'eau dans le réservoir d'auto-remplissage.
Pour continuer à opérer, il suffit de procéder comme décrit au paragraphe "Remplissage du reservoir".

ALLUMAGE

- Ouvrir le volet de la prise monobloc (**9**),introduire la fiche monobloc (**A6**) de la gaine (**A**) en poussant jusqu'à entendre le déclic du mécanisme d'accrochage (**A7**) (fig. 6).
- Brancher la fiche d'alimentation (**13**) à une prise de courant appropriée.

MODE D'EMPLOI: ASPIRATION

- Si l'appareil est éteint : allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (**1**).
- Le premier niveau des voyants d'aspiration (**5**) commencera à clignoter.

RÉGLAGE DU NIVEAU D'ASPIRATION

Avec une simple pression de la touche (**A4**), il est possible de sélectionner la puissance d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.

Niveau 1	rideaux
Niveau 2	canapés et coussins
Niveau 3	tapis/moquette
Niveau 4	sols ou aspirer des liquides

- En augmentant la puissance d'aspiration, un voyant lumineux (**5**) s'allumera.
- En réduisant la puissance d'aspiration, un voyant lumineux (**5**) s'éteindra.
- Pour arrêter l'aspiration, appuyer sur la touche (**A4)**.

NOTE *Lorsque l'appareil est rallumé, le niveau d'aspiration est celui paramétré lors de la dernière utilisation.*

EN CAS D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Lorsque la saleté aspirée dans le bac de récupération (**20**) atteint le niveau maximal admis, l'aspiration est automatiquement bloquée par le flotteur de sécurité. Cela peut se produire aussi lorsque l'eau à l'intérieur du bac est très sale. Il y a alors une augmentation du régime moteur et après 10 secondes, l'appareil passe automatiquement en mode pause. Lorsque cela se produit, remplacer l'eau à l'intérieur du bac.
Eteindre l'appareil et ne le remettre en marche qu'après avoir rétabli le niveau d'eau dans le bac, comme décrit au chapitre "Vidange et nettoyage du bac de récupération".
Un rallumage immédiat lorsque l'appareil est en pause peut endommager le filtre sortie air.

MODE D'EMPLOI: VAPEUR

- Appuyer sur le bouton d'allumage chaudière (**2**), qui s'allumera.
- Attendre que le voyant pression (**4**) s'allume. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
- En appuyant sur le bouton vapeur (**A5**) situé sur la poignée, on injecte de la vapeur.
- Pour arrêter l'émission de vapeur, il suffit de relâcher le bouton (**A5**).

NOTE *Si l'on ne souhaite plus utiliser la vapeur, on peut éteindre la chaudière en appuyant sur le bouton extinction chaudière (**2**).*

RÉGLAGE DE LA VAPEUR

Il est possible d'optimiser le jet de vapeur, en tournant le bouton de réglage (**8**) (fig. 7).
Pour obtenir un débit plus important, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le débit diminue.

Vapeur forte	pour éliminer incrustations, taches, graisse et pour désinfecter
Vapeur normale	pour moquette, tapis, vitres, sols
Vapeur délicate	pour vaporiser les plantes, nettoyer les tissus délicats, les tapisseries, les canapés, etc.

NOTE *La poignée de la gaine (**A2**) est munie de la touche de sécurité (**A3**) qui empêche l'activation involontaire et accidentelle de la distribution de vapeur par les enfants ou personnes ne connaissant pas son fonctionnement. S'il est nécessaire de laisser momentanément la gaine sans surveillance pendant que l'appareil est activé, amener la touche de sécurité **(A3)** dans la position d'"arrêt". Pour distribuer de nouveau de la vapeur, replacer la touche dans la position d'origine.*

NOTE *Durant le premier fonctionnement, quelques gouttes d'eau mélangée à de la vapeur peuvent s'écouler en raison d'une stabilisation thermique imparfaite. Il est donc conseillé de diriger le premier jet de vapeur sur un torchon.*

MODE D'EMPLOI: VAPEUR + ASPIRATION

Il est possible d'utiliser les fonctions vapeur et aspiration simultanément, en les activant comme décrit aux paragraphes précédents et en appuyant sur les deux touches (**1**) et (**2**).

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE A LA VAPEUR DE SURFACES DELICATES

- Avant de traiter à la vapeur des cuirs, tissus particuliers et surfaces en bois, lire les instructions du fabricant et toujours effectuer un test sur une partie cachée ou sur un échantillon. Laisser sécher la partie traitée afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de couleur ou de déformation.
- Pour le nettoyage à la vapeur des surfaces en bois et des sols en cotto traité, faire très attention car une utilisation prolongée de la vapeur peut endommager la cire, le brillant ou la couleur des surfaces traitées. Il est donc conseillé de régler la vapeur au minimum (si l'appareil prévoit le réglage de la vapeur) et de ne jamais diriger le jet de vapeur directement sur la surface, mais de couvrir la brosse avec un chiffon. Ne pas diriger le jet de vapeur trop longtemps sur un même endroit.
- Pour nettoyer les surfaces en bois (meubles, portes, etc.), il est conseillé d'utiliser un chiffon sur lequel on a préalablement dirigé un jet de vapeur.
- Sur des surfaces très délicates (matériaux synthétiques, surfaces cirées) il est recommandé d'utiliser les brosses toujours enrobées d'un chiffon et d'utiliser la vapeur au minimum.
- Pour prendre soin des plantes, il est conseillé de pulvériser la vapeur à une distance de 50 cm.

ATTENTION ***Pour nettoyer les surfaces vitrées en hiver, préchauffer les vitres à une distance d'environ 50 cm. de la surface.***

APRES L'EMPLOI

OPERATIONS A EFFECTUER APRES L'UTILISATION

- Eteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (**1**) (fig. 7).
- Débrancher la fiche de la prise de courant.
- Débrancher la fiche monobloc (**A6**) de l'appareil, enfoncer le bouton (**A7**) et tirer le monobloc de manière à le séparer de l'appareil.

VIDANGE ET NETTOYAGE DU BAC DE RECUPERATION

Après avoir éteint et débranché l'appareil du réseau, vider le bac de récupération (**20**). L'un des atouts de Vaporetto Lecoaspira est précisément la possibilité de le ranger propre, évitant ainsi toute prolifération de micro-organismes.

- Soulever le bac de récupération (**20**) et le retirer de son logement avec la poignée de rangement (**22**) (Fig. 3).
- Tourner la poignée comme indiqué sur la Fig. 4 et extraire le groupe filtre à eau " Eco-Active" (**23**).
- Vider le réservoir en l'inclinant du côté du bec (Fig.10).
- Tirer le tube coudé (**27**) du corps filtre avec élément filtrant micro-percé (**26**) jusqu'à le sortir complètement (Fig. 11a).
- Séparer tous les composants et les rincer sous l'eau courante. (Si le filtre éponge présente des déchirures, le remplacer. Pour l'achat, contacter un SAV agréé Polti).
- Après avoir laissé sécher les composants du filtre à eau "Eco-Active ", remettre le groupe filtre à eau (**23**) dans le bac de récupération (**20**).

ATTENTION *aligner la flèche présente sur le tube coudé (**27**) sur l'encoche de référence présente sur le corps filtre (**26**) (Fig. 11b - 11c).*

- Repositionner le bac de récupération (**20**) comme indiqué au chapitre "préparation".

CONSEIL *Un conseil pour le nettoyage du bac et des tubes rallonges s'ils sont particulièrement sales :*
une fois les opérations de nettoyage terminées, vider le bac comme indiqué et le ranger dans son logement sur le corps machine. Brancher l'appareil au réseau électrique.
Aspirer ensuite environ un litre et demi d'eau propre en activant l'aspiration pendant quelques secondes.
Le tourbillon d'eau qui est créé à l'intérieur du bac est en mesure de rincer les parois et d'éliminer la saleté. Le passage de l'eau propre permet de nettoyer également l'intérieur des tubes.
Vider de nouveau le bac et ranger Vaporetto Lecoaspira.

BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES

TUBES RALLONGES VAPEUR + ASPIRATION

- Pour emboîter les deux tubes rallonges (**B**) et (**B1**), respecter le sens indiqué par les flèches.
- Accrocher ensuite les deux tubes rallonges **B** et **B1** au raccord accessoires (**A1**) de la gaine (**A**).

SYSTÈME PARKING

L'appareil est équipé d'un système de stationnement permettant de ranger, à la fin de l'utilisation, l'accessoire tube rallonge (**B1**). Un assemblage erroné des deux parties, (**B**) et (**B1**), ne permettra pas d'utiliser cette fonction.
Le logement porte-accessoires (**16**) permet de fixer le tube (**B1**) avec ou sans la brosse montée sur le corps de l'appareil.
Pour accrocher le tube (**B1**) à l'appareil, faire glisser le crochet présent sur le tube dans le logement porte-accessoires situé sur l'appareil(Fig. 9).

BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES

Tous les accessoires de Vaporetto Lecoaspira peuvent être branchés directement au raccord accessoires (**A1**) ou aux tubes rallonges (**B**) ou (**B1**), précédemment emboîtés.
Pour brancher les accessoires dédiés aux fonctions aspiration et distribution vapeur (**B-B1-C-D-E**), procéder comme suit :
- Positionner l'embout de blocage accessoires (**B2**), lorsqu'il est présent, dans la position OUVERT (fig. A1).
- Fixer à la poignée l'accessoire souhaité.
- Positionner l'embout de blocage accessoires (**B2**) dans la position FERME (fig. A2).
- Vérifier que l'assemblage est solide.
- Sur les tubes rallonges vapeur - aspiration **B** et **B1** est présent un autre bouton de fixation: procéder comme indiqué ci-dessus pour les accessoires et libérer les tubes en faisant glisser le bouton jusqu'à la position de blocage (fig. A3)



- Pour brancher les accessoires dédiés à la seule fonction d'aspiration (**E2-F-G-H-L-M-N**), il suffit de les raccorder sans les accrocher à l'embout.

Pour brancher la lance vapeur (**E1**) à accessoire 120° vapeur/aspiration (**E**) il suffit de la visser sur l'accessoire. La même opération peut être réalisée pour les petites brosses colorées (**E3**), lesquelles peuvent être vissées sur accessoire 120° vapeur/aspiration (**E**) et sur la lance vapeur (**E1**). Les différentes couleurs permettent de toujours utiliser la même brosse sur la même surface.

ATTENTION ***dans ce cas, il est important de désactiver la fonction vapeur en activant la touche de sécurité (A3), de manière à éviter toute perte accidentelle de vapeur.***

MONTAGE DES RACLETTES (C1 - C2 - C3) SUR LA BROSSE MULTIFONCTIONS (C)

- Déplacer vers l'extérieur les deux curseurs (**C4**) présents sur le dos de la brosse.
- Insérer la raclette dans la partie inférieure de la brosse
- Bloquer en déplaçant les curseurs (**C4**) vers l'intérieur.

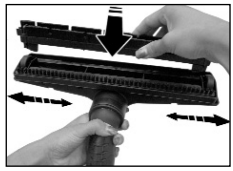

MONTAGE DES RACLETTES (D1 - D2 - D3) SUR L'EMBOUT VAPEUR-ASPIRATION (D)

- Insérer d'abord le côté extérieur (**1c**), puis tourner la raclette jusqu'à ce qu'elle s'emboîte (**2c**).

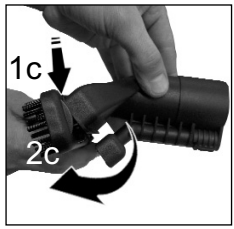

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES

BIOECOLOGICO (T): ANTI-MOUSSE ET DÉSODORISANT

Bioecologico est un produit anti-mousse et désodorisant à base de substances naturelles qui prévient la formation de mousse dans le filtre à eau , en garantissant le bon fonctionnement de l'appareil. Bioecologico est également un désodorisant efficace lors du fonctionnement de l'appareil, puisque dilué dans le bac de récupération d'eau sale avant d'utiliser l'appareil et grâce à la présence de Tea Tree et d'autres substances naturelles dans sa composition, il prévient les mauvaises odeurs dans le bac de récupération d'eau sale et dégage un agréable parfum de propreté.

CONTIENT : Eugenol, Citral, Cinnamal*
Contenu du flacon : 100 ml
Bioecologico est disponible dans les senteurs pin ou agrumes.
Bioecologico est en vente dans les magasins d'électroménager ou dans les centres agréés de service après-vente Polti.

*Peut déclencher une réaction allergique (si contact direct avec la peau).

ATTENTION ***Ne pas avaler et tenir hors de portée des enfants.***

MODE D'EMPLOI BIOECOLOGICO

- Agiter le flacon avant usage puis ôter le bouchon.
- En tenant le flacon verticalement, le presser pour le vider de façon à remplir le doseur jusqu'à 5 ml. Interrompre la pression et verser le contenu du doseur dans le bac de récupération d'eau sale de l'appareil.
- Ajouter de l'eau selon les instructions fournies avec l'appareil.
- Utiliser la dose conseillée de Bioecologico chaque fois que vous remplissez le bac de récupération d'eau sale.
- Dosage : 5 ml
- Un flacon de Bioecologico suffit pour environ 20 utilisations.

ATTENTION ***Ne jamais verser Bioecologico à l'intérieur de la chaudière.***

NOTE *un éventuel changement de couleur du liquide n'altérerait en aucune manière la fonctionnalité et l'efficacité du produit.*

KALSTOP (U) : PRODUIT ANTI-CALCAIRE

L'eau contient du magnésium, des sels minéraux et d'autres dépôts qui favorisent la formation du calcaire. Pour éviter que ces résidus n'abîment l'appareil, il suffit d'utiliser régulièrement Kalstop FP2003. Ce détartrant spécial à base naturelle pulvérise le calcaire, ce qui évite les incrustations et protège les parois en métal de la chaudière. Kalstop FP2003 est en vente dans tous les magasins de petits électroménagers, auprès des Services après-vente Polti ou sur notre site www.polti.com

MODE D'EMPLOI KALSTOP FP2003

♦ Diluer un flacon dans 5 litres d'eau avant l'introduction dans la chaudière.

BROSSE MULTIFONCTIONS (C)

Utiliser cette brosse sur de grandes surfaces en céramique, marbre, parquet, tapis, etc.

UTILISATION RACLETTES	
Raclette avec brosse **(C1)**	seulement aspiration
Raclette avec éléments en caoutchouc **(C2)**	laver à la vapeur et sécher les sols
Raclette avec éléments rigide **(C3)**	pour tapis et moquettes

NOTE *La brosse multifonctions (**C**) peut être raccordée directement à la poignée ou à la gaine au moyen des tubes rallonges (**B-B1**).*

NOTE *Pour le nettoyage à la vapeur du parquet à l'aide de la brosse universelle, suivre les recommandations figurant à la page 71.*

ACCESSOIRE 120° VAPEUR/ ASPIRATION (E)

L'accessoire 120 ° peut être utilisé pour :

- traiter les taches sur les moquettes ou tapis avant de passer la brosse ;
- nettoyer l'acier inoxydable, les vitres, les miroirs, les surfaces stratifiées et émaillées ;
- nettoyer les angles, comme les escaliers, les montants des fenêtres et portes, les profilés en aluminium ;
- nettoyer les bases des robinets ;
- nettoyer les persiennes, les radiateurs, les intérieurs de voitures ;
- pulvériser les plantes d'appartement à distance.

L'accessoire 120 ° peut être directement raccordé à la poignée (**A2**) ou à la gaine au moyen des tubes rallonges (**B-B1**).

COMBINAISONS ACCESSOIRES AVEC ACCESSOIRE 120 °	
Petites brosses colorées (E3)	Indiquées pour enlever la saleté incrustée sur des surfaces très étroites, comme les poêles, stores, joints des carreaux, sanitaires, etc. Les différentes couleurs permettent de toujours utiliser la même brosse sur la même surface.
Lance vapeur (E1)	Indiquée pour atteindre les endroits les plus difficiles d'accès, idéale pour nettoyer les radiateurs, les montants des portes et fenêtres, les sanitaires et les persiennes. Pour raccorder la lance à l'accessoire 120 °, la visser sur l'accessoire comme les petites brosses colorées, qui peuvent à leur tour être vissées sur la lance.
Petite embout aspiration (E2)	Indiqué pour aspirer la saleté des surfaces étroites comme les joints des carreaux, les montants des portes, les fentes des stores, etc.
Lance aspiration (F)	Indiqué pour aspirer à fond dans les endroits plus difficiles d'accès comme les plinthes, les plis des canapés, fauteuils, meubles capitonnés, sièges de voiture.

PETIT EMBOUT VAPEUR+ASPIRATION (D)

Il est conseillé d'utiliser cet accessoire sur de grandes fenêtres, de grands miroirs et sur des surfaces lisses en général, ou pour laver des surfaces textiles telles que les canapés, matelas, etc.

UTILISATION RACLETTES	
Raclette lave-vitres 225 mm (D1)	pour les vitres et les surfaces de plus grandes dimensions
Raclette lave-vitres 155 mm (D2)	pour les surfaces lisses de dimensions réduites
Raclette avec brosse (D3)	pour les tapis, escaliers, intérieurs de voitures, surfaces textiles en général (après un test sur des parties cachées) et utile pour enlever les poils des animaux ; la coiffe en éponge (**O1**) peut également être appliquée sur l'embout.

NOTE *Avant de traiter la surface, toujours faire un test sur une partie cachée pour voir comment elle réagit au traitement à la vapeur.*

Pour utiliser correctement le lave-vitres aspiration-vapeur, procéder comme suit :
- ♦ Distribuer la vapeur uniformément sur la surface à nettoyer de manière à déloger la saleté.
- ♦ Presser la raclette lave-vitres contre la surface à nettoyer, en déplaçant l'accessoire verticalement de haut en bas en mode aspiration.

ATTENTION **Lorsque les températures sont particulièrement basses, préchauffer les vitres en distribuant la vapeur à environ 50 cm de la surface à traiter.**

EMBOUT ASPIRATION POUR ÉLÉMENTS REMBOURRÉS ET TISSUS (G)

Indiqué pour nettoyer les surfaces textiles telles que les raccords de canapés, fauteuils, matelas, sièges de voiture, etc.

BROSSE ASPIRATION AVEC SOIES SOUPLES (H)

Grâce aux poils doux dont il est équipé, il est indiqué pour dépoussiérer les surfaces délicates telles que les cadres, livres, etc.

TURBO BROSSE (M)

Pour aspirer tapis et moquette, l'accessoire idéal est la turbo brosse (**M**) qui, grâce à un système à turbine, augmente l'efficacité durant les opérations d'aspiration des surfaces textiles.
L'utilisation de la turbo brosse sur les tapis ravive les fibres grâce à l'action de brossage du rouleau, qui les élargit et assure une aspiration en profondeur.
Grâce à son action mécanique rotative, la turbo brosse est l'accessoire idéal pour éliminer les poils des animaux des surfaces dures, de la moquette et des tapis, même à longs poils.
La turbo brosse peut également être utilisée comme une brosse traditionnelle sur les surfaces dures car c'est la seule munie d'un système by-pass qui dévie le flux d'air directement sur le conduit d'aspiration.

Mode d'emploi: Un curseur au dos de la turbo brosse permet de l'adapter à n'importe quel type de surface : déplacer le curseur (**M1**) vers la gauche pour les surfaces dures et vers la droite pour les tapis ou la moquette. Le curseur sert à régler la vitesse du système à turbine : celui-ci tourne très vite quand le curseur est complètement à droite, il ne tourne pas et la brosse fonctionne comme une brosse normale pour sols quand il est complètement à gauche.
Il suffit ensuite d'ouvrir le volet pour nettoyer la turbine (fig.E).
La partie frontale en caoutchouc (fig. D) peut être enlevée pour utiliser la turbo brosse sur un tapis à longs poils ou quand il est nécessaire de faire tourner le rouleau de la brosse à grande vitesse.

MINI TURBO BROSSE (N)

La mini turbo brosse est particulièrement indiquée pour le nettoyage de fauteuils, canapés, intérieurs auto, murs recouverts de tissu etc.
Elle permet d'éliminer en toute facilité poussière, pellicules, résidus textiles. Elle est utile pour la prévention des allergies car, grâce à l'action mécanique du rouleau à brosse, elle permet d'aspirer les poils d'animaux.
La mini turbo-brosse est également munie d'un châssis à soies en caoutchouc dur, pour éliminer la saleté la plus tenace.
Pour retirer le châssis, appuyer sur les deux pivots situés sur le côté de la brosse et le séparer de la brosse (fig.F) (ne pas utiliser le châssis sur des surfaces délicates).
Pour le nettoyage de la mini turbo-brosse, tourner la bague et enlever la partie supérieure de la mini turbo-brosse comme cela est indiqué à la (fig. G). Nettoyer l'intérieur de la brosse et la refermer en effectuant les opérations dans le sens inverse.

ACCESSOIRES EN OPTION

FER PROFESSIONNEL (S)

Vaporetto Lecoaspira Turbo & Allergy peut se transformer rapidement en un système de repassage hautement efficace, pour un repassage plus rapide et plus facile. Il suffit de brancher au produit le fer à repasser accessoire pour Vaporetto Lecoaspira (mod. PFEU0021). Il est possible d'acheter le fer accessoire dans les SAV Polti et dans les meilleurs magasins d'appareils ménagers.

- Raccorder à la prise monobloc (**10**) la fiche monobloc (**A6**) du fer à repasser (**S**), allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (**1**), puis procéder comme indiqué au paragraphe "Mode d'emploi : Vapeur".

Avant de repasser un vêtement, vérifier les symboles figurant sur l'étiquette et les instructions de traitement fournies par le fabricant.
Contrôler dans le tableau ci-après le repassage le plus approprié :

	Repassage à vapeur possible Pour repasser à sec, tourner le bouton de réglage température (S4) sur la position •••
	Repassage à vapeur possible Pour repasser à sec, tourner le bouton de réglage températuren (S4) sur la position ••
	Vérifier la résistance du tissu au repassage à vapeur ou en cas de doute repasser à sec, avec le bouton de réglage température (S4) en position •
	- Ne pas repasser - Le repassage à vapeur ou tout traitement avec vapeur sont déconseillés

REPASSAGE A LA VAPEUR

- Pour le repassage à la vapeur, régler la température du fer en positionnant la poignée de réglage température (**S4**) sur COTON-LIN.
- Attendre quelques minutes que le voyant chauffe du fer (**S3**) s'éteigne et que la plaque du fer atteigne la température fixée.
- Appuyer sur le bouton jet vapeur (**S2**) pour permettre la sortie de vapeur.
  En relâchant le bouton, le débit de vapeur s'arrête. Durant le premier fonctionnement du fer, quelques gouttes d'eau mélangée à de la vapeur peuvent s'écouler de la plaque en raison d'une stabilisation thermique imparfaite. Il est donc conseillé de diriger le premier jet de vapeur sur un torchon.
- Pour distribuer un jet continu de vapeur, déplacer vers l'avant la touche (**S1**). La vapeur sortira même après avoir relâché la touche (**S2**). Pour interrompre la distribution de vapeur, déplacer vers l'arrière la touche jet continu de vapeur (**S1**).

REPASSAGE A SEC

- Pour repasser à sec, laisser la chaudière éteinte et régler la température du fer en tournant la poignée (**S4**) sur la température appropriée au tissu et indiquée sur la poignée.

PETITES BROSSES EN LAITON (E4)

Appliquées à l'accessoire 120 ° (**E**), elles conjuguent l'action de la vapeur concentrée et une action abrasive énergique sur les surfaces résistantes.

TUBE TÉLESCOPIQUE (I)

La longueur du tube télescopique peut être réglée d'enviro di 60 cm. à 1 m. Appuyer sur le bouton (**IA**) pour en augmenter ou en diminuer à volonté la longueur.

BROSSE PARQUET (L)

Conçue pour le nettoyage des surfaces délicates, la brosse parquet est dotée de soies et de roulettes réalisées dans une matière qui n'endommage pas les surfaces.

ATTENTION ***Cet accessoire est conçu uniquement pour aspirer, et est idéal pour nettoyer les planchers en bois.***

DISPOSITIF DE DESINFECTION POUR SURFACES STEAM DISINFECTOR (MOD. PAEU0189)

Steam Disinfector est le dispositif de désinfection pour surfaces ménagères qui se branche à votre Vaporetto Lecoaspira pour distribuer de la vapeur à haute température (jusqu'à 180°) en combinaison avec la solution assainissante HPMed. Le système est en mesure de réduire en quelques secondes la charge bactérienne, fongique et virale des tissus et des surfaces d'application, prévenant ainsi le risque d'infection. Assainir les surfaces et les tissus avec Steam Disinfector, c'est réduire considérablement le risque de contamination par contact avec les surfaces. Steam Disinfector est une exclusivité Polti et est disponible dans les meilleurs magasins d'électroménagers ou sur notre site www.polti.com

ENTRETIEN GENERAL

Avant toute opération de maintenance, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas branché au réseau.
Après avoir utilisé les brosses, il est conseillé de laisser refroidir les soies dans leur position naturelle, de manière à éviter toute déformation.
Pour le nettoyage externe de l'appareil, il suffit d'utiliser un chiffon humide. Eviter d'utiliser des solvants ou des détergents qui pourraient endommager la surface en plastique.
Pour nettoyer la cage du filtre à eau "Eco-Active" et pour nettoyer ou remplacer le filtre éponge, procéder comme décrit dans le paragraphe "VIDANGE ET NETTOYAGE DU BAC DE RECUPERATION".

EMPLACEMENT LOGEMENT CABLE

Avant de ranger Vaporetto Lecoaspira, ranger le câble d'alimentation(**13**) dans le compartiment (**15**) en procédant comme suit :

- extraire le bac de récupération (**20**) comme indiqué au chapitre "préparation" ;
- enrouler manuellement et uniformément le câble et le ranger dans son logement (**15**), en le faisant passer par l'emplacement câble alimentation (Fig. 8);
- ranger le bac de récupération (**20**) dans son logement en veillant à bien le positionner.

NETTOYAGE DU FILTRE LAVABLE HEPA

ATTENTION le filtre HEPA (**17**) fourni avec Vaporetto Lecoaspira est lavable. Pour le nettoyer, procéder comme suit :

- Décrocher la poignée du bac de récupération (**22**) et retirer le récipient (**20**) comme indiqué au chapitre "PREPARATION".
- Soulever la languette de décrochage filtre HEPA (**18**) et retirer le filtre de son logement (fig.12).♦ Rincer le filtre sous l'eau froide du robinet.
  Une fois le filtre lavé, l'agiter délicatement de manière à éliminer toute trace de saleté et d'eau.

NOTE laisser sécher naturellement le filtre, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Il est conseillé d'attendre 24 heures avant de replacer le filtre à l'intérieur de l'appareil.

- Si le filtre est déchiré, le remplacer.
- Il est conseillé de nettoyer le filtre tous les 4 mois.
- Pour le positionnement correct du filtre HEPA (**17**), vérifier qu'il est logé dans les emplacements (**19**) puis bloqué par la languette (**18**) (Fig.14).

ATTENTION

- Ne pas nettoyer le filtre avec la brosse car cela peut l'endommager et réduire sa capacité de filtrage.
- Ne pas employer de détergents, ne pas frotter le filtre et ne pas le laver dans le lave-vaisselle.

COMMENT REMPLACER LES JOINTS DE RECHANGE (P)

Vérifier périodiquement l'état du joint coloré qui se trouve dans la prise monobloc (**A6**). Si nécessaire, le remplacer par la pièce de rechange appropriée (**P**), comme indiqué ci-après.

Fig. H

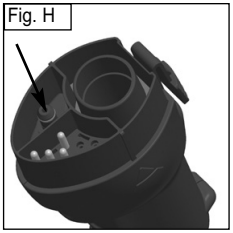

- Enlever le joint endommagé.
- Insérer le nouveau joint dans la buse vapeur et le pousser jusqu'au bout. Voir (Fig. H)
- Lubrifier le joint avec de la graisse de silicone ou de la vaseline, ou avec de petites quantités d'huiles végétales.

Effectuer le même contrôle sur le joint de raccord des tubes rallonges (**B** et **B1**) et la poignée (**A2**). Si nécessaire, modifier comme suit.

Fig. I

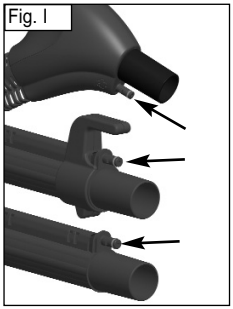

- Enlever le joint endommagé.
- Insérer le nouveau joint dans la buse vapeur et le pousser jusqu'au bout. Voir (Fig. I)
- Lubrifier le joint avec de la graisse de silicone ou de la vaseline, ou avec de petites quantités d'huiles végétales.

DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
L'aspirateur ne démarre pas	Absence de tension	Vérifier le câble, la fiche et la prise
La pompe d'auto-remplissage de la chaudière fonctionne en continu	Air dans le circuit de la chaudière	Eteindre et laisser refroidir l'appareil, puis répéter les opérations des chapitres "ALLUMAGE".
La puissance d'aspiration diminue	Embout, tube flexible d'aspiration ou tube rigide d'aspiration sont obstrués. Filtre HEPA obstrué ou sale	Nettoyer le filtre et éliminer toute obstruction des conduits et accessoires. Procéder comme décrit au paragraphe "Nettoyage du filtre lavable HEPA".
Perte d'eau durant l'aspiration des liquides	Flotteur bouché	Nettoyer le groupe filtre à eau "Eco-Active"
L'aspirateur s'interrompt pendant l'aspiration et les quatre indicateurs lumineux clignotent	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop haut. La puissance sélectionnée est trop importante pour le type de surface nettoyée	Pour reprendre les opérations de nettoyage, effectuez les opérations décrites au chapitre "Vidange et nettoyage du seau récolteur" Appuyer sur l'interrupteur (1). Débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique pendant au moins 30 secondes pour que le système de sécurité se rétablisse.
Le voyant (3) reste allumé et l'avertisseur sonore retentit.	Manque d'eau dans la chaudière	Remplir le réservoir d'eau comme indiqué au chapitre " Préparation à l'emploi".
Le voyant (3) clignote et l'avertisseur sonore retentit.	Manque d'eau dans la chaudière	Éteindre et allumer l'appareil. Si le problème persiste, éteindre l'appareil et contacter un SAV agréé.
La pompe de remplissage de la chaudière continue de fonctionner.	Il y a de l'air dans le circuit de la chaudière.	Éteindre l'appareil et le laisser refroidir puis répéter les opérations décrites au chapitre "Allumage"
L'aspiration s'arrête, même si le bac de récupération saleté n'est pas plein.	Le bouton (A4) de la poignée (A2) est involontairement enfoncé.	Veiller à ne pas appuyer sur le bouton (A4) durant l'aspiration.
La machine est sous pression, mais peu de vapeur sort	Le bouton de réglage vapeur est au niveau 1	Tourner le bouton de réglage vapeur pour augmenter le débit de vapeur
Les tubes rallonges ou les accessoires sortent facilement	La bague de blocage est en position OUVERTE	Tourner la bague de blocage en position FERMÉE
Les tubes rallonges sont difficiles à monter entre eux ou sur la gaine	Les joints d'étanchéité produisent un frottement La bague de blocage n'est pas dans la position correcte	Lubrifier les joints d'étanchéité Tourner la bague de blocage dans la position correcte